1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Anweisungen sorgfältig durchzulesen, und halten Sie sie im hierfür vorgesehenen Aufbewahrungsfach am Auto-Kindersitz immer zum Nachschlagen bereit.

⚠ Zum Schutz aller Fahrzeuginsassen

Im Fall einer Vollbremsung oder eines Unfalls können nicht richtig im Auto gesicherte Personen oder Gegenstände anderen Fahrzeuginsassen Verletzungen zufügen. Achten Sie deshalb immer darauf, dass ...

- die Rückenlehnen der Autositze verriegelt sind (z.B. dass die Einschnappklinke einer umlegbaren Rücksitzbank eingerastet ist).
- alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) gesichert sind.
- alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.
- der Auto-Kindersitz stets durch die ISOFIX-Verankerung und den Top Tether bzw. den 3-Punkt-Gurt (Fahrzeuggurt) im Auto gesichert ist, auch wenn sich kein Kind im Sitz befindet.

⚠ Zum Schutz Ihres Kindes

- Je enger der Gurt am Körper Ihres Kindes anliegt, desto besser geschützt ist Ihr Kind.
- Bitte lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto-Kindersitz im Fahrzeug zurück.
- Verwendung auf dem Rücksitz:

  Schieben Sie den Vordersitz weit genug nach vorn, damit die Füße Ihres Kindes nicht an die Rückenlehne des Vordersitzes stoßen können (um Verletzungsgefahr zu vermeiden).
- Der Auto-Kindersitz kann unter direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. Achtung: Kinderhaut ist empfindlich und könnte dadurch verletzt werden. Schützen Sie den Kindersitz gegen intensive direkte Sonneneinstrahlung, solange er nicht benutzt wird.
- Lassen Sie Ihr Kind ausschließlich von der Gehwegseite in das Fahrzeug ein- und aus dem Fahrzeug aussteigen.
- Machen Sie auf langen Fahrten regelmäßig Pausen, um Ihrem Kind Gelegenheit zu geben, herumzutollen und zu spielen.

⚠ Zum Schutz Ihres Fahrzeuges

Bestimmte, aus empfindlicheren Materialien gefertigte Autositzbezüge (z.B. Velours, Leder, usw.) können bei Verwendung von Kindersitzen Verschleißspuren davontragen. Zum optimalen Schutz Ihrer Autositzbezüge empfehlen wir die Verwendung des BRITAX RÖMER-Autositzschoners aus unserem Zubehörprogramm.

2. VERWENDUNG IM FAHRZEUG

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Benutzung von Kinderrückhaltesystemen in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Der Sitz darf in allen Fahrzeugen verwendet werden, die mit ISOFIX- und Top-Tether-Verankerungssystemen oder 3-Punkt-Gurt ausgestattet sind. Bitte entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs die Informationen über die ISOFIX- & Top-Tether-Verankerungspunkte oder den Einbau mit 3-Punkt-Gurt. Bitte informieren Sie sich in Ihrem Fahrzeughandbuch über die für die Kindersitz-Gewichtsklasse 9 - 18 kg, 15-25 kg und 22-26 kg zugelassenen Sitzplätze.

So können Sie Ihren Auto-Kindersitz verwenden:

In Fahrtrichtung	**Ja**
Entgegen der Fahrtrichtung	**Nein** [1]
mit 2-Punkt-Gurt (Fahrzeuggurt)	**NEIN**
mit 3-Punkt-Gurt (Fahrzeuggurt)	**Ja** [2]
Auf Sitzen mit: **ISOFIX-Befestigungen (zwischen Sitzfläche und Rückenlehne) und Top-Tether-Verankerungspunkten (z.B. auf der Hutablage, auf dem Boden oder hinter der Rückenlehne)**	**Ja** [3]

(Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften Ihres Landes)

1) Die Verwendung ist nur auf einem rückwärtsgerichteten Fahrzeugsitz (z.B. in einem Van oder Kleinbus) zulässig, der auch für den Transport von Erwachsenen zugelassen ist. Es darf kein Airbag auf den Sitz wirken.

2) Der Sicherheitsgurt muss nach ECE R 16 oder einer vergleichbaren Norm zugelassen sein (erkennbar am umrandeten „E" oder „e" auf dem Prüfetikett am Gurt).

3) Bei Front-Airbag: Schieben Sie den Beifahrersitz weit zurück und befolgen Sie etwaige Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

3. ZULASSUNGEN

BRITAX RÖMER Auto-Kindersitz	Prüfung und Zulassung nach ECE* R 44/04	
	Gruppe	Körpergewicht
XTENSAFIX	1	9 bis 18 kg
	2	15 bis 25 kg
	3	22 bis 36 kg

Der Auto-Kindersitz ist entsprechend den Anforderungen der europäischen Norm für Kindersicherheitseinrichtungen (ECE R 44/04) ausgelegt, geprüft und zugelassen. Das Prüfzeichen E (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber am Auto-Kindersitz).

- Diese Zulassung verliert ihre Gültigkeit, wenn Sie irgendwelche Änderungen am Auto-Kindersitz vornehmen.
- Der Auto-Kindersitz XTENSAFIX darf nur zum Sichern Ihres Kindes im Fahrzeug verwendet werden. Er darf niemals als Sitz oder Spielzeug im Haushalt verwendet werden.

Verletzungsgefahr durch eigenmächtige Änderungen!

Durch eigenmächtige technische Änderungen kann die Schutzfunktion des Sitzes vermindert oder ganz aufgehoben werden.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen an der Babyschale vor.
- Verwenden Sie dien Kindersitz ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Der XTENSAFIX bietet verschiedene Einbaumöglichkeiten, die in der folgenden Tabelle für die jeweiligen Gruppen aufgeführt sind:

Gruppe	Einbaumethode	Sicherung des Kindes	Kapitel in der Gebrauchsanleitung
1 (9-18 kg)	ISOFIX + Top Tether	mit 5-Punkt-Gurt	A1
2 (15-25 kg)	Fahrzeuggurt + Top Tether	mit 5-Punkt-Gurt	B1
2 (15-25 kg)	ISOFIT	Fahrzeuggurt	C1
2 (15-25 kg)	Fahrzeuggurt	Fahrzeuggurt	C2
3 (22-36 kg)	ISOFIT + Fahrzeuggurt	Fahrzeuggurt	C1
3 (22-36 kg)	Fahrzeuggurt	Fahrzeuggurt	C2

4. PFLEGEANLEITUNG

⚠ Zur Sicherstellung der vollen Schutzwirkung des Auto-Kindersitzes:

- Im Fall eines Unfalls mit einer Aufprallgeschwindigkeit über 10 km/h kann der Auto-Kindersitz unter Umständen beschädigt werden, ohne dass der Schaden unmittelbar offensichtlich ist. In diesem Fall muss der Auto-Kindersitz ausgetauscht werden.
  Bitte entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass insbesondere alle mechanischen Bauteile perfekt funktionsfähig sind.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Auto-Kindersitz nicht zwischen harten Gegenständen (Autotür, Sitzschienen, usw.) eingeklemmt wird.
- Lassen Sie den Auto-Kindersitz grundsätzlich überprüfen, wenn er beschädigt wurde (z.B. wenn er zu Boden gefallen ist).
- Schmieren oder ölen Sie niemals Teile des Auto-Kindersitzes.
- Um Ihr Baby richtig schützen zu können, verwenden und bauen Sie den XTENSAFIX unbedingt wie in dieser Anleitung beschrieben ein.

Entsorgung der Verpackung	Container für Kartonagen
Sitzbezug	Restmüll, thermische Verwertung
Kunststoffteile	Entsprechend der Kennzeichnung in den entsprechenden Container
Metallteile	Container für Metalle
Gurtbänder	Container für Polyester
Schloss & Zunge	Restmüll

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 111
D-89077 Ulm
Deutschland

T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

BRITAX ACCESSORIES LIMITED
1 Churchill Way West
Ardent
Hedge End SO30 3UW
United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu

5. PFLEGE UND WARTUNG

Pflege des Gurtschlosses

Eine Voraussetzung für die Sicherheit Ihres Kindes ist, dass das Gurtschloss richtig funktioniert. Funktionsstörungen des Gurtschlosses rühren gewöhnlich von Schmutzansammlungen oder Fremdkörpern her. Funktionsstörungen sind unter anderem:

- Die Schlosszungen werden nach Drücken der roten Entriegelungstaste nur langsam ausgestoßen.
- Die Schlosszungen rasten nicht mehr ein (d.h. sie werden wieder ausgestoßen, wenn Sie versuchen, sie hineinzudrücken).
- Die Schlosszungen rasten ohne ein hörbares „Klick" ein.
- Die Schlosszungen lassen sich nur schwer hineindrücken (Sie spüren einen Widerstand).
- Das Gurtschloss lässt sich nur noch mit hohem Kraftaufwand öffnen.

Abhilfe

Spülen Sie das Gurtschloss aus, damit es wieder einwandfrei funktioniert:

Reinigen des Gurtschlosses

1. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste).
2. Öffnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster 32 und nehmen Sie das Schrittpolster vom Bezug ab.
3. Schieben Sie die Sitzschale in die hinterste Position
4. Greifen Sie von unten die Metallplatte 33 und drehen Sie sie in eine senkrechte Stellung
5. Schieben Sie die Metallplatte durch den Schlitz 34
6. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 ab
7. Weichen Sie das Gurtschloss 21 mindestens eine Stunde lang in warmem Wasser mit Geschirrspülmittel ein. Dann spülen Sie es gründlich aus und trocknen Sie es.

Reinigung

Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie ausschließlich Original-Britax/RÖMER-Ersatz-Sitzbezüge verwenden, da der Sitzbezug ein integraler Bestandteil des Auto-Kindersitzes ist und wichtige Funktionen zur Sicherstellung des einwandfreien Funktionierens des Systems erfüllt. Ersatz-Sitzbezüge erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Der Auto-Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.
- Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine (30 °C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Anleitung auf dem Waschetikett des Bezuges.
- Die Kunststoffteile können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).
- Die Gurte können in lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.

⚠ Achtung: Niemals die Schlosszungen 20 von den Gurten entfernen.

- Die Schulterpolster können in lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.

Abziehen des Bezuges

A) Kopfstütze

1. Verschieben Sie die Kopfstütze des Auto-Kindersitzes in die oberste Position.
2. Nehmen Sie den Elastikbund des Bezugs 35 aus den Haken an der Rückseite der Kopfstütze und nehmen Sie den Bezug von der Kopfstütze ab.

B) Bezug

1. Lösen Sie die Haken auf der Unterseite.
2. Lösen Sie die Haken oben an der Rückseite.
3. Nehmen Sie die elastische Schlaufe auf beiden Seiten der Gurtführungen ab.
4. Öffnen Sie die beiden Kunststoffverschlüsse auf der Rückseite des Bezugs.
5. Nehmen Sie den Bezug ab.

Wiederanbringen des Bezugs:

Befolgen Sie diese Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.

⚠ Achtung! Verwenden Sie den Auto-Kindersitz niemals ohne richtig angebrachtes Schloss. Vergewissern Sie sich, dass die Metallplatte 33 richtig befestigt ist.

⚠ Achtung! Achten Sie darauf, dass die Gurtbänder nicht verdrillt werden und dass sie richtig in die Gurtschlitze am Bezug gesteckt werden.

8. ABNEHMEN DES 5-PUNKT-GURTS



1. Legen Sie die Aufbewahrungstasche 14 nach vorne über den Sitz.
2. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 38 des Auto-Kindersitzes so weit wie möglich.

Rückseite des Auto-Kindersitzes:

3. Drücken Sie den Knopf des Schultergurthöhenverstellers 10 hinten an der Sitzschale und kippen Sie den Schultergurthöhenversteller 10 nach vorne.
4. Schieben Sie den Schultergurthöhenversteller 10 in die oberste Position und verriegeln Sie ihn in dieser Position, indem Sie den Knopf des Schultergurthöhenverstellers loslassen.
5. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 38 des Auto-Kindersitzes so weit wie möglich. Lösen Sie die Schultergurte 08 auf der Rückseite des Auto-Kindersitzes aus dem Verbindungsteil 39.
6. Stecken Sie das Verbindungsteil 39 in die vorgesehene Aufbewahrung.



7. Ziehen Sie die beiden Schultergurte 08 unter den Schulterpolstern 19 durch die Schlitze 40 nach vorne (Vorderseite des Auto-Kindersitzes).
8. Schieben Sie die Gurtschlaufen von den Kunststoffstegen 41 des Schultergurthöhenverstellers 10.

Vorderseite des Auto-Kindersitzes:

9. Ziehen Sie das Gurtverstellband 09 so weit wie möglich heraus.
10. Bringen Sie das Gurtverstellband im Fach der Verstelltaste 26 unter.
11. Ziehen Sie die Schulterpolster 19 durch die Schlitze 40 nach vorne.
12. Nehmen Sie die Schulterpolster 19 von den Schultergurten 08 ab und bringen Sie sie in der Aufbewahrungstasche auf der Rückseite des Sitzes unter.



13. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste)
14. Falten Sie den oberen Teil des Bezugs nach oben.
15. Öffnen Sie die Druckknöpfe 42 rechts und links am unteren Teil des Bezugs 43 und legen Sie den Teil des Bezugs auf die Sitzfläche um. Schieben Sie die Schlosszungen 20 nach unten in die zugehörigen Schlitze.
16. Rollen Sie die Schultergurte 08 zusammen und legen Sie sie ebenfalls in das Aufbewahrungsfach.
17. Falten Sie die beiden Bezugteile nach hinten und schließen Sie die Druckknöpfe 42 rechts und links an der Rückseite des Bezugs.

18. Ziehen Sie am Neigungsverstellhebel, während Sie den Sitz in die hinterste Position schieben (vordere Position).
19. Ziehen Sie das Gummiband 44 über das Gurtschloss 21.
20. Greifen Sie von unten die Metallplatte 33 und drehen Sie sie in eine senkrechte Stellung.
21. Drücken Sie nach oben und schieben Sie die Metallplatte 33 durch den Schlitz 34.
22. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 mit dem Schrittpolster 32 ab und bringen Sie beides in der Aufbewahrungstasche 14 unter.

9. WIEDERANBRINGEN DES 5-PUNKT-GURTS

1. Fassen Sie in den Verstellgriff 12 an der Rückseite der Kopfstütze 07 und drücken Sie die Kopfstütze in die unterste Position.
2. Heben Sie den oberen Teil des Kopstützenbezugs an.
3. Öffnen Sie die Knöpfe rechts und links am unteren Teil des Bezugs 43 und legen Sie den Teil des Bezugs auf die Sitzfläche um.
4. Nehmen Sie die Schultergurte 08 und die Schlosszungen 20 aus dem Aufbewahrungsfach 47 und entrollen Sie die Schultergurte.
5. Falten Sie die beiden Bezugsteile zurück und schließen Sie die Druckknöpfe 42 rechts und links am unteren Teil des Bezugs.



Wenn sich der Auto-Kindersitz nicht in der hintersten Position befindet:
Drücken Sie den Neigungsverstellhebel, so dass der Sitz sich in der aufrechtesten Position befindet.

6. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 und die Schulterpolster 19 aus der Aufbewahrungstasche 14 an der Rückseite des Sitzes.
7. Wiederanbringen von Schloss und Schrittpolster: ziehen Sie das Gummiband 44 in der Sitzfläche zu sich. Verwenden Sie für Gruppe 1 (9-18 kg) den Gurtschlitz (a), der am nächsten zur Rückenlehne liegt, und für Gruppe 2 (15-25 kg) den Gurtschlitz (b), der am weitesten entfernt liegt.
8. Nehmen Sie das Gurtschloss 21 und halten Sie die Metallplatte 33 senkrecht. Drücken Sie sie mit der schmalen Seite nach oben durch den Gurtschlitz (a) oder (b) in die Sitzschale.
9. Stellen Sie sicher, dass die Metallplatte 33 sich in einer waagerechten Position befindet und überprüfen Sie den richtigen Sitz der Metallplatte, indem Sie mehrmals am Schrittpolster 32 nach oben ziehen.

10. Führen Sie die beiden Schlosszungen 20 zusammen und verbinden Sie sie miteinander, bevor Sie sie in das Gurtschloss 21 stecken - es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.

⚠ ACHTUNG! Die Beckengurte dürfen nicht verdrillt oder vertauscht sein.

11. Ziehen Sie die Schulterpolster 19 auf die Schultergurte 08 und achten Sie darauf, dass sie sich nicht verdrehen. Passen Sie die beiden Schlaufen der Schultergurte 08 und die Gurtschlaufen der Schulterpolster 19 an.
12. Ziehen Sie die Schultergurte 08 und die Gurtschlaufen der Schulterpolster 19 durch die Schlitze 40.

Tipp: Falten Sie den hinteren Bezug nach oben.



13. Ziehen Sie die Gurtschlaufen der Schulterpolster 19 über die Kunststoffstege 41 des Schultergurthöhenverstellers 10. Tipp: die Gurtschlaufen der Schulterpolster sollten die untere Schlaufe sein.
14. Falten Sie den oberen Teil des Bezugs nach unten.

⚠ ACHTUNG! Die Schultergurte 08 dürfen nicht verdrillt oder vertauscht sein.

15. Nehmen Sie das Verbindungsteil 39 aus der vorgesehenen Aufbewahrung an der Rückseite des Auto-Kindersitzes.
16. Hängen Sie die Schultergurte 08 in das Verbindungsteil 39 ein. Die linke Schlaufe in den linken Arm des Verbindungsteils und die rechte Schlaufe in den rechten Arm.
17. Ziehen Sie langsam am Gurtverstellband 09 und drücken Sie gleichzeitig das Verbindungsteil 39 zwischen die Rückenlehne und die vorgesehene Aufbewahrung des Verbindungsteils.

10. AUSBAU DES AUTO-KINDERSITZES

⚠ Achtung: Nehmen Sie den Auto-Kindersitz aus dem Auto. Der Auto-Kindersitz darf niemals im Auto transportiert werden, wenn er nicht richtig gesichert ist.

Gruppe 1 (ISOFIX & Top Tether)

1. Drücken Sie zum Lösen der ISOFIX-Befestigung den grünen Sicherungsknopf und den roten Löseknopf erst auf der einen und dann auf der anderen Seite gegeneinander.
2. Lockern Sie zum Lösen der Top-Tether-Verankerung den Gurt, indem Sie die Metallzunge des Verstellers vom Gurt weg ziehen. Hängen Sie dann den Karabinerhaken aus dem Verankerungspunkt aus.
3. Hängen Sie den Rastarmschutz am ISOFIX an.

Gruppe 2 (3-Punkt-Gurt & Top Tether)

1. Öffnen Sie das Auto-Gurtschloss und ziehen Sie den Diagonalgurt mit einem kurzen Ruck aus der Gurtklemme. Durch diese Gegenbewegung wird die innen liegende Klemmung der Gurtklemme gelöst und der Klemmhebel ist nun leicht zu öffnen.
2. Lockern Sie zum Lösen der Top-Tether-Verankerung den Gurt, indem Sie die Metallzunge des Verstellers vom Gurt weg ziehen. Hängen Sie dann den Karabinerhaken aus dem Verankerungspunkt aus.

Gruppe 3 A (ISOFIT)

1. Drücken Sie zum Lösen der ISOFIT-Befestigung den grünen Sicherungsknopf und den roten Löseknopf erst auf der einen und dann auf der anderen Seite gegeneinander.
2. Bringen Sie den Rastarmschutz am ISOFIX an.

Gruppe 3 B (3-Punkt-Gurt)

1. Lösen Sie den Fahrzeuggurt.

9 – 36 kg
9 M. ~ 12 J.

Britax | Römer

XTENSAFIX

DE

Gebrauchsanleitung

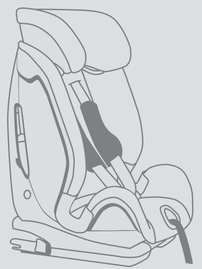

www.britax.eu

EDV-NR.: 2000009868

http://www.kulesoakaruhazi.hu

6. VORBEREITENDE ARBEITEN

Lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt mit Ihrer gewünschten Einbaumethode in Kapitel 7.

6.1 Vorbereitung des ISOFIX

1. Wenn Ihr Fahrzeug nicht standardmäßig mit ISOFIX-Einschiebeführungen ausgestattet ist, klemmen Sie die zwei Einschiebeführungen 02, welche im Lieferumfang des Sitzes enthalten sind*, mit nach oben weisendem Ausschnitt auf die zwei ISOFIX-Befestigungspunkte 01 Ihres Fahrzeugs.
TIPP: Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne des Autositzes.
2. Verschieben Sie die Kopfstütze des Autositzes in die oberste Position.
3. Ziehen Sie an der grauen Stoffschlaufe 03, um beide Verriegelungsarme 15 herauszuziehen, bis Sie ein Klickgeräusch hören, welches anzeigt, dass diese ganz eingerastet sind.

4. Drücken Sie auf beiden Seiten des Sitzes den grünen Sicherungsknopf 04 und den roten Löseknopf 05 gegeneinander und nehmen Sie den Rastarmschutz 06 ab.

* Die Einschiebeführungen erleichtern das Einbauen des Auto-Kindersitzes mit Hilfe der ISO-FIX-Befestigungspunkte und verhindern Beschädigungen der Autositzbezüge. Solange sie nicht gebraucht werden, entfernen Sie sie und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Bei Fahrzeugen mit umlegbarer Rückenlehne müssen vor dem Umlegen der Rückenlehne die Einschiebeführungen entfernt werden.
Etwaige auftretende Probleme rühren gewöhnlich von Schmutz oder Fremdkörpern auf den Einschiebeführungen und auf den Haken her. Beseitigen Sie Schmutz oder Fremdkörper, um solchen Problemen abzuhelfen.

6.2 Einstellen der Kopfstütze mit 5-Punkt-Gurt

Eine richtig eingestellte Kopfstütze 07 gewährleistet optimalen Schutz für Ihr Kind im Auto-Kindersitz:
Die Kopfstütze 07 muss so eingestellt sein, dass die Schultergurte 08 auf Schulterhöhe Ihres Kindes liegen oder etwas darüber.
⚠ **ACHTUNG!** Die Schultergurte 08 dürfen nicht hinter dem Rücken des Kindes, auf Ohrhöhe oder über den Ohren verlaufen.

Die Schultergurte werden folgendermaßen eingestellt:
1. Lockern Sie den 5-Punkt-Gurt 38 des Auto-Kindersitzes so weit wie möglich.
Rückseite des Auto-Kindersitzes:
2. Drücken Sie den Knopf des Schultergurthöhenverstellers 10 hinten an der Sitzschale und kippen Sie den Schultergurthöhenversteller 10 nach vorne.
3. Verschieben Sie den Schultergurthöhenversteller 10 zum Einstellen der richtigen Höhe der Schultergurte 08 und verriegeln Sie ihn durch Loslassen des Knopfes in der Position, die für Ihr Kind am besten ist.

6.3. Einstellen der Kopfstütze

Eine richtig eingestellte Kopfstütze 07 gewährleistet den optimalen Verlauf des Diagonalgurtes 11, und bietet Ihrem Kind optimalen Schutz.
Die Kopfstütze 07 muss so eingestellt sein, dass zwischen den Schultern Ihres Kindes und der Kopfstütze 07 noch zwei Finger breit Platz ist.

So können Sie die Höhe der Kopfstütze der Körpergröße Ihres Kindes anpassen:
1. Fassen Sie in den Verstellgriff 12 an der Rückseite der Kopfstütze 07 und ziehen Sie ihn zu sich.
Nun ist die Kopfstütze entriegelt.
2. Jetzt können Sie die entriegelte Kopfstütze 07 in die gewünschte Höhe schieben. Sobald Sie den Verstellgriff 12 loslassen, rastet die Kopfstütze 07 ein.
3. Stellen Sie den Auto-Kindersitz auf den Fahrzeugsitz.
4. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen und überprüfen Sie die Höhe. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Kopfstütze 07 die richtige Höhe hat.

7. EINBAU

A1 GRUPPE 1 (9-18 kg)
Mit ISOFIX + Top Tether + 5-Punkt-Gurt

1. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkt-Gurt des Auto-Kindersitzes richtig angebracht ist (siehe Abschnitt 9).
2. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.1.
3. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.2.
4. Nehmen Sie den Top Tether 13 aus der Aufbewahrungstasche 14 und legen Sie ihn über den Auto-Kindersitz.
5. Stellen Sie den Auto-Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz.
6. Greifen Sie den Auto-Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie die zwei Verriegelungsarme 15 fest in die Einschiebeführungen 02, bis die Verriegelungsarme mit einem Klickgeräusch auf beiden Seiten einrasten. Auf beiden Seiten muss nun der grüne ISOFIX-Sicherungsknopf 04 sichtbar sein.
⚠ **ACHTUNG!** Die Verriegelungsarme sind nur dann richtig eingerastet, wenn die beiden ISOFIX-Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind.
7. Drücken Sie den Auto-Kindersitz mit Kraft gegen die Rückenlehne, indem Sie auf beiden Seiten gleichmäßigen Druck ausüben.

8. Rütteln Sie am Auto-Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie erneut die Sicherungsknöpfe 04, um sicherzustellen, dass beide vollständig grün sind.

9. Nehmen Sie den Top Tether 13 und drücken Sie die Metallzunge 16 vom Gurt weg, um den Gurt zu verlängern, und ziehen Sie den Top Tether 13 am Schnapphaken 17, bis er V-förmig ist.
10. Führen Sie den Top Tether 13 auf der linken und rechten Seite an der Kopfstütze vorbei.

11. Hängen Sie den Schnapphaken 17 in den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs empfohlenen Top-Tether-Verankerungspunkt ein.
⚠ **ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass Sie anstatt des Top-Tether-Verankerungspunkts nicht den Gepäckhaken benutzen.

Suchen Sie an Ihrem Fahrzeug nach diesem Symbol:

12. Straffen Sie den Gurt des Top Tether 13 bis die Spannungsanzeige 18 grün wird und der Top Tether 13 straff gespannt ist.
13. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt [Sichern Ihres Kindes mit dem 5-Punkt-Gurt].

SICHERN IHRES KINDES MIT DEM 5-PUNKT-GURT

1. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste)
2. Drücken Sie auf die Verstelltaste 26 und ziehen Sie gleichzeitig die beiden Schultergurte 08 nach vorne. Nicht an den Schulterpolstern 19 ziehen.
3. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen.



4. Führen Sie die beiden Schlosszungen 20 zusammen und verbinden Sie sie miteinander, bevor Sie sie in das Gurtschloss 21 stecken - es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.

Ziehen Sie am Gurtverstellband 09 bis das Gurtzeug flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.
⚠ **ACHTUNG! Ziehen Sie das Gurtverstellband nach vorne.**

⚠ **ACHTUNG! Die Hüftgurte 27 müssen so niedrig wie möglich über die Hüften Ihres Kindes verlaufen.**

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...**
- der Auto-Kindersitz auf beiden Seiten mit den ISOFIX-Verriegelungsarmen 15 in die ISOFIX-Befestigungspunkte 01 eingerastet ist und beide Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind;
- der Auto-Kindersitz sicher befestigt ist;
- der Top Tether 13 straff über die Rückenlehne des Autositzes gespannt ist und der Gurtspannungsanzeiger 18 grün ist;
- die Gurte des Auto-Kindersitzes körpernah anliegen, ohne Ihr Kind einzuengen;
- die Schultergurte 08 richtig eingestellt sind und die Gurte nicht verdrillt sind;
- die Schulterpolster 19 sich in der richtigen Position am Körper Ihres Kindes befinden;
- die Schlosszungen 20 im Gurtschloss 21 eingerastet sind.

⚠ **Achtung:** Wenn Ihr Kind versucht, die grünen ISOFIX-Sicherungsknöpfe 04 oder das Gurtschloss 21 zu öffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Auto-Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

Befolgen Sie für den Ausbau des Auto-Kindersitzes die Schritte in Abschnitt 10.

B1 GRUPPE 2 (15-25 kg) - VERLÄNGERTER GURT
Mit Fahrzeuggurt + Top Tether + 5-Punkt-Gurt



1. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkt-Gurt des Auto-Kindersitzes richtig angebracht ist (siehe Abschnitt 9).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Metallplatte des Auto-Kindersitzes sich in der richtigen Position befindet (siehe Schritt 7 in Abschnitt 9).
3. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.2.
4. Nehmen Sie den Top Tether 13 aus der Aufbewahrungstasche 14 und legen Sie ihn über den Auto-Kindersitz.
5. Stellen Sie den Auto-Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz.
6. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt 22 heraus und führen Sie ihn durch die Gurtführungen 23 am Auto-Kindersitz. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt nicht verdreht ist.

7. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss 29 mit einem KLICK ein.

8. Schwenken Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Auto-Gurtschlosses den Klemmhebel 24 nach unten und stecken Sie den Diagonalgurt in die Gurtklemme 25.
9. Verlagern Sie Ihr Körpergewicht auf den Auto-Kindersitz (knien Sie sich in den Sitz). Ziehen Sie dabei gleichzeitig kräftig am Diagonalgurt, um ihn zu straffen (halten Sie die Spannung) und schwenken Sie dann den Klemmhebel 24 nach oben, bis er einrastet.

10. Ziehen Sie zum Nachspannen am Diagonalgurt, während die Gurtklemme 25 geschlossen ist.

11. Nehmen Sie den Top Tether 13 und drücken Sie die Metallzunge 16 vom Gurt weg, um den Gurt zu verlängern, und ziehen Sie den Top Tether 13 am Schnapphaken 17, bis er V-förmig ist.
12. Führen Sie den Top Tether 13 auf der linken und rechten Seite an der Kopfstütze vorbei.

13. Hängen Sie den Schnapphaken 17 in den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs empfohlenen Top-Tether-Verankerungspunkt ein.
⚠ **ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass Sie anstatt des Top-Tether-Verankerungspunkts nicht den Gepäckhaken benutzen.

Suchen Sie an Ihrem Fahrzeug nach diesem Symbol:

14. Straffen Sie den Gurt des Top Tether 13 bis die Spannungsanzeige 18 grün wird und der Top Tether 13 straff gespannt ist.
15. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt [Sichern Ihres Kindes mit dem 5-Punkt-Gurt].

SICHERN IHRES KINDES MIT DEM 5-PUNKT-GURT

1. Öffnen Sie das Gurtschloss 21 (drücken Sie die rote Taste)
2. Drücken Sie auf die Verstelltaste 26 und ziehen Sie gleichzeitig die beiden Schultergurte 08 nach vorne. Nicht an den Schulterpolstern 19 ziehen.
3. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen.

1. Führen Sie die beiden Schlosszungen 20 zusammen und verbinden Sie sie miteinander, bevor Sie sie in das Gurtschloss 21 stecken - es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein.

Ziehen Sie am Gurtverstellband 09 bis das Gurtzeug flach und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.
⚠ **ACHTUNG! Ziehen Sie das Gurtverstellband nach vorne.**

⚠ **ACHTUNG! Die Hüftgurte 27 müssen so niedrig wie möglich über die Hüften Ihres Kindes verlaufen.**

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...**
- der Auto-Kindersitz fest im Fahrzeug eingebaut ist.
- der Gurt nicht verdreht ist.
- die Zunge und das Schloss des Fahrzeuggurts nicht in den Gurtführungen des Auto-Kindersitzes liegen.
- der Top Tether 13 straff über die Rückenlehne des Autositzes gespannt ist und der Gurtspannungsanzeiger 18 grün ist;
- der Diagonalgurt nur durch die Gurtklemme eingespannt ist, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Auto-Gurtschlosses befindet.
- die Gurte des Auto-Kindersitzes körpernah anliegen, ohne Ihr Kind einzuengen;

- die Schultergurte 08 richtig eingestellt sind und die Gurte nicht verdrillt sind;
- die Schulterpolster 19 sich in der richtigen Position am Körper Ihres Kindes befinden;
- die Schlosszungen 20 im Gurtschloss 21 eingerastet sind.

⚠ **ACHTUNG!** Wenn Ihr Kind versucht, das Gurtschloss 21 zu öffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Auto-Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

Befolgen Sie für den Ausbau des Auto-Kindersitzes die Schritte in Abschnitt 10.

C1 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg)
Mit ISOFIT + Fahrzeuggurt

1. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkt-Gurt des Auto-Kindersitzes richtig abgenommen wird (siehe Abschnitt 8).
2. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.1.
3. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.3.
4. Stellen Sie den Auto-Kindersitz in Fahrtrichtung auf den Autositz.

5. Schieben Sie beide ISOFIT-Verriegelungsarme 15 in die Einschiebeführungen 02, bis die ISOFIT-Verriegelungsarme auf beiden Seiten einrasten. „KLICK!"
⚠ **ACHTUNG!** Die Verriegelungsarme sind nur dann richtig eingerastet, wenn die beiden Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind.

6. Drücken Sie den Auto-Kindersitz mit Kraft gegen die Rückenlehne, indem Sie auf beiden Seiten gleichmäßigen Druck ausüben.

7. Rütteln Sie am Auto-Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie erneut die Sicherungsknöpfe 04, um sicherzustellen, dass beide vollständig grün sind.

8. Lassen Sie Ihr Kind im Auto-Kindersitz Platz nehmen.
9. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss 29.
⚠ **ACHTUNG!** Gurt nicht verdrehen.
10. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss 29 mit einem KLICK ein.

11. Legen Sie den Diagonalgurt 11 und den Beckengurt 28 auf der Seite des Auto-Gurtschlosses 29 unter die Armlehne und in die hellrote Gurtführung 23 des Sitzkissens.
⚠ **ACHTUNG!** Das Auto-Gurtschloss 29 darf nicht zwischen der hellroten Gurtführung 23 und der Armlehne liegen.

12. Legen Sie den Beckengurt 28 auf der anderen Seite des Sitzkissens ebenfalls in die hellrote Gurtführung 23.
⚠ **ACHTUNG!** Der Beckengurt 28 muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über den Hüften Ihres Kindes verlaufen.

13. Führen Sie den Diagonalgurt 11 in den dunkelroten Gurthalter 30 der Kopfstütze 07 ein, bis er vollständig und unverdreht im Gurthalter 30 liegt.
Tipp! Verdeckt die Rückenlehne 31 den Gurthalter 30, können Sie die Kopfstütze 07 nach oben verstellen. Jetzt lässt sich der Diagonalgurt 11 leicht einführen. Stellen Sie nun die Kopfstütze 07 wieder zurück in die richtige Höhe.

14. Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt 11 über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt.
Tipp! Sie können die Kopfstütze 07 auch noch im Fahrzeug in der Höhe anpassen.
⚠ **ACHTUNG!** Der Diagonalgurt 11 muss schräg nach hinten verlaufen. Sie können den Gurtverlauf mit dem verstellbaren Gurtumlenker Ihres Fahrzeuges regulieren.

⚠ **ACHTUNG!** Der Diagonalgurt 11 darf nie nach vorn zum Gurtumlenker am Auto führen.
Verwenden Sie in diesem Fall den Auto-Kindersitz nur auf dem Rücksitz.

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...**
- der Auto-Kindersitz auf **beiden** Seiten mit den ISOFIT-Verriegelungsarmen 15 in die ISOFIT-Befestigungspunkte 01 eingerastet ist und beide Sicherungsknöpfe 04 vollständig grün sind;
- der Auto-Kindersitz sicher befestigt ist;
- der Beckengurt 28 auf beiden Seiten des Sitzkissens in den hellroten Gurtführungen 23 verläuft,
- der Diagonalgurt 11 auf der Seite des Auto-Gurtschlosses 29 ebenfalls in der hellroten Gurtführung 23 des Sitzkissens verläuft,
- der Diagonalgurt 11 durch den dunkelroten Gurthalter 30 der Kopfstütze verläuft,
- der Diagonalgurt 11 schräg nach hinten verläuft,
- die Gurte gestraft und **nicht** verdreht sind,
- das Auto-Gurtschloss 29 nicht zwischen der hellroten Gurtführung 23 und der Armlehne des Sitzkissens liegt.

⚠ **ACHTUNG:** Wenn Ihr Kind versucht, die ISOFIT-Sicherungsknöpfe 04 oder das Gurtschloss 21 zu öffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Auto-Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

Befolgen Sie für den Ausbau des Auto-Kindersitzes die Schritte in Abschnitt 10.

C2 GRUPPE 2 (15-25 kg) & GRUPPE 3 (22-36 kg)
Mit Fahrzeuggurt



1. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkt-Gurt des Auto-Kindersitzes richtig abgenommen wird (siehe Abschnitt 8).
2. Befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 6.3.
3. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss 29.
⚠ **ACHTUNG!** Gurt nicht verdrehen.
4. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss 29 mit einem KLICK ein.
5. Legen Sie den Diagonalgurt 11 und den Beckengurt 28 auf der Seite des Auto-Gurtschlosses 29 unter die Armlehne und in die hellrote Gurtführung 23 des Sitzkissens.
⚠ **ACHTUNG!** Das Auto-Gurtschloss 29 darf nicht zwischen der hellroten Gurtführung 23 und der Armlehne liegen.

6. Legen Sie den Beckengurt 28 auf der anderen Seite des Sitzkissens ebenfalls in die hellrote Gurtführung 23.
⚠ **ACHTUNG!** Der Beckengurt 28 muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über den Hüften Ihres Kindes verlaufen.

7. Führen Sie den Diagonalgurt 11 in den dunkelroten Gurthalter 30 der Kopfstütze 07 ein, bis er vollständig und unverdreht im Gurthalter 30 liegt.
Tipp! Verdeckt die Rückenlehne 31 den Gurthalter 30, können Sie die Kopfstütze 07 nach oben verstellen. Jetzt lässt sich der Diagonalgurt 11 leicht einführen. Stellen Sie nun die Kopfstütze 07 wieder zurück in die richtige Höhe.

8. Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt 11 über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt.
Tipp! Sie können die Kopfstütze 07 auch noch im Fahrzeug in der Höhe anpassen.
⚠ **ACHTUNG!** Der Diagonalgurt 11 muss schräg nach hinten verlaufen. Sie können den Gurtverlauf mit dem verstellbaren Gurtumlenker Ihres Fahrzeuges regulieren.

⚠ **ACHTUNG!** Der Diagonalgurt 11 darf nie nach vorn zum Gurtumlenker am Auto führen.
Verwenden Sie in diesem Fall den Auto-Kindersitz nur auf dem Rücksitz.

⚠ **Prüfen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes vor jeder Autofahrt, dass ...**
- der Auto-Kindersitz sicher befestigt ist;
- der Beckengurt 28 auf beiden Seiten des Sitzkissens in den hellroten Gurtführungen 23 verläuft,
- der Diagonalgurt 11 auf der Seite des Auto-Gurtschlosses 29 ebenfalls in der hellroten Gurtführung 23 des Sitzkissens verläuft,
- der Diagonalgurt 11 durch den dunkelroten Gurthalter 30 der Kopfstütze verläuft,
- der Diagonalgurt 11 schräg nach hinten verläuft,
- die Gurte gestraft und **nicht** verdreht sind,
- das Auto-Gurtschloss 29 nicht zwischen der hellroten Gurtführung 23 und der Armlehne des Sitzkissens liegt.

⚠ **ACHTUNG!** Wenn Ihr Kind versucht, das Gurtschlos 21 zu öffnen, halten Sie umgehend an, sobald dies möglich ist. Prüfen Sie, ob der Auto-Kindersitz richtig befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind richtig gesichert ist. Erklären Sie Ihrem Kind die mit seinem Handeln verbundenen Gefahren.

Befolgen Sie für den Ausbau des Auto-Kindersitzes die Schritte in Abschnitt 10.

http://gsm-krules.spb.ru

1. GENERAL SAFETY NOTES

⚠ Take the time to carefully read through these instructions, and always keep them ready to hand in the designated pocket on the child seat.

⚠ For the protection of all vehicle occupants

In the case of an emergency stop or an accident, persons or objects which are not properly secured in the car can cause injury to other vehicle occupants. For this reason, please always check that...

- the backrests of the vehicle seats are locked (e.g. that the latch on a folding rear seat bench is engaged).
- all heavy or sharp-edged objects in the vehicle (e.g. on the parcel shelf) are secured.
- all persons in the vehicle have their seatbelts fastened.
- the child safety seat is always secured in the car via the ISOFIX anchoring and the Top Tether or the 3-point belt (vehicle belt), even when there is no child in the seat.

⚠ For the protection of your child

- The more snugly the harness fits over your child's body, the safer your child will be.
- Please do not ever leave your child unattended in the child safety seat in the vehicle.
- Use on the rear seat:

  Move the front seat forward far enough that you child's feet cannot hit the backrest of the front seat (to prevent risk of injury).
- The child safety seat can get hot in direct sunshine. Caution: Children's skin is delicate and could be injured as a result. Protect the child seat against intensive direct sunlight when it is not currently in use.
- Only allow your child to enter and exit the vehicle on the pavement side.
- Make stops during longer journeys to give your child an opportunity to run about and play.

⚠ To protect your vehicle

Some vehicle seat coverings made of more delicate materials (e.g. velour, leather, etc.) may develop wear marks when child seats are used. For optimum protection of your seat covers, we recommend using the BRITAX RÖMER Car Seat Protector, which is available from our range of accessories.

2. USE IN THE VEHICLE

Please observe the instructions on the use of child restraint systems described in your vehicle owner's manual.

The seat may be used in all vehicles equipped with the ISOFIX and Top Tether anchoring systems or 3-point belt. Please consult your vehicle owner's manual for information about the ISOFIX &Top Tether anchoring points or the installation with 3-point belt. Also check your vehicle owner's manual for seats which are approved for child safety seats in the weight classes 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg.

You can use your child car seat asfollows:

In the direction of travel	**Yes**
Against the direction of travel	**No** [1]
with 2-point belt (vehicle belt)	**NO**
with 3-point belt (vehicle belt)	**Yes** [2]
On seats featuring: **ISOFIX attachments (between seat surface and backrest) and Top Tether anchoring points (for example on the parcel shelf, on the floor or behind the backrest)**	**Yes** [3]

(Please observe the applicable regulations in your country)

1) Use is permitted on a rearward-facing vehicle seat (e.g. in a van or minibus) only if the vehicle seat is also approved for use by adults. The seat must not be positioned anywhere where it is in range of an airbag which is being deployed.

2) The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable standard (see test label on belt with an "E" or "e" in a circle).

3) If there is a front airbag: Slide the passenger seat a long way back and refer to any instructions in vehicle owner's manual.

3. APPROVAL

BRITAX RÖMER child safety seat	Tested and certified according to ECE" R 44/04	
	Group	Body weight
XTENSAFIX	1	9 to 18 kg
	2	15 to 25 kg
	3	22 to 36 kg

The child safety seat has been designed, tested and certified according to the requirements of the European Standard for Child Safety Equipment (ECE R 44/04). The test mark E (in a circle) and the certification number are located on the orange certification sticker (sticker on the child safety seat).

- This certification will be invalidated if you make any modifications to the child safety seat.
- The XTENSAFIX child safety seat must only be used to secure your child in the vehicle. It must never be used as a seat or toy in the home.

Risk of injury due to unauthorised modifications!

Unauthorised technical modifi ations may reduce or entirely void the seat's protective properties.

- Do not make any technical modifi cations to the baby seat.
- Use the baby seat only as described in these user instructions.

The XTESAFIX offers a variety of mounting options, the following table indicates the types of installation for the respective groups:

Group	Installation method	Child installation	User Guide chapter
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	with 5-point harness	A1
2 (15-25 kg)	Vehicle belt + Top Tether	with 5-point harness	B1
2 (15-25 kg)	ISOFIT	vehicle belt	C1
2 (15-25 kg)	Vehicle belt	vehicle belt	C2
3 (22-36 kg)	ISOFIT + vehicle belt	vehicle belt	C1
3 (22-36 kg)	Vehicle belt	vehicle belt	C2

4. CARE INSTRUCTIONS

⚠ To ensure the full protective effect of the child safety seat:

- In the event of an accident with an impact speed above 10 km/h it is possible that the child safety seat may have been damaged, but that the damage may not be immediately obvious. In this case the child safety seat must be replaced. Please dispose of it properly.
- Regularly check all important parts for damage. Make sure that the mechanical components in particular are all in perfect working order.
- To prevent damage, ensure that the child safety seat does not become jammed between hard objects (car door, seat runners etc.).
- Always have the child safety seat checked if it has been damaged (e.g. if it is dropped).
- Never lubricate or oil parts of the child seat.
- In order to properly protect your baby, it is imperative that you install and use the XTENSAFIX exactly as described in this manual.

Disposal of packaging	Container for cardboard
Cover	Residual waste, thermal utilisation
Plastic parts	In accordance with the labelling in the designated container
Metal parts	Container for metals
Harness straps	Container for polyester
Buckle & latch	Residual waste

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 137
D-89077 Ulm
Germany
t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: info@de.britaxeurope.com
www.roemer.eu

BRITAX CHILDCARE LIMITED
1 Church View West
Ardaver
Highgate HP10 3UW
United Kingdom
t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: helpline@uk.britaxeurope.com
www.britax.eu

5. CARE AND MAINTENANCE

Care for the harness buckle

It is vital for the safety of your child that the harness buckle works correctly. Malfunctions of the harness buckle are usually caused by accumulations of dirt or foreign bodies. Malfunctions are as follows:

- The buckle latches are ejected only slowly when the red release button is pressed.
- The buckle latches will no longer lock home (i.e. they are ejected again if you try to push them in).
- The buckle latches engage without an audible „click".
- The buckle latches are difficult to insert (you feel resistance).
- The buckle only opens if extreme force is applied.

Remedy

wash out the harness buckle so that it functions properly once again:

Cleaning the harness buckle



1. Open the harness buckle 21 (press the red button).
2. Open the Velcro fastener on the crotch pad 32 and take off the crotch pad from the cover.
3. Put the seat shell into the recline position
4. Grasp the metal plate 33 from underneath and turn it into a vertical position
5. Slide the metal plate 33 through the slot 34.
6. Remove the harness buckle 21.
7. Soak the harness buckle 21 in warm water with dishwashing liquid for at least an hour. Then rinse and dry it thoroughly.

Cleaning

Please be sure to use only genuine Britax/RÖMER replacement seat covers, as the seat cover is an integral part of the child safety seat which plays an important role in ensuring that the system works properly. Replacement seat covers are available from your retailer.

- The child seat must not be used without its cover.
- The cover can be removed and washed with a mild detergent using the washing machine's cycle for delicate items (30 °C). Please observe the instructions on the washing label of the cover.
- The plastic parts can be cleaned using soapy water. Do not use harsh cleaning agents (such as solvents).
- The harnesses can be washed in lukewarm soapy water.

⚠ Caution: Never remove the buckle latches 20 from the straps.

- The shoulder pads can be washed in lukewarm soapy water.

Removing the cover

A) Headrest

1. Move the headrest of the child seat to the upper position.
2. Take the elastic seam of the cover 35 from the hooks at the backside of the headrest and remove the cover of the headrest.

B) Cover

1. Undo the hooks on the bottom side.
2. Undo the hooks located on the upper backside.
3. Undo the elastic loop on both sides of the belt guides.
4. Open the two plastic fasteners on the backside of the cover.
5. Remove the cover.

Re-fitting the Cover:

Simply follow the steps in the opposite order.

⚠ CAUTION! Never use the child seat without a correct installed buckle. Make sure that the metal plate 33 is correctly attached.

⚠ CAUTION! Check that the harness straps are not twisted and that they have been correctly inserted in the belt slots on the cover.

8. REMOVING THE 5 POINT HARNESS



1. Put the stow-pocket 14 forward over the seat.
2. Loosen the 5 point harness 38 of the child seat as much as possible.

Backside of the childseat:

3. Press the button of the shoulder belt height adjuster 10 at the rear of the seat shell and tilt the shoulder belt height adjuster 10 toward you.
4. Move the shoulder belt height adjuster 10 in the top position and fix the position by releasing the button of the shoulder belt height adjuster.
5. Loosen the 5-point harness 38 of the child seat as much as possible. Unhook the shoulder belts 08 on the backside of the childseat from the connecting piece 39 .
6. Put the connecting piece 39 in the provided storage.
7. Pull below both, the shoulder pads 19 and the two shoulder belts 08 to the front through the Slots 40. (Frontside of the childseat)
8. Slide the belt loops off of the plastic extensions 41 of the shoulder belt height adjuster 10.

Frontside of the childseat:

9. Pull out the adjustment strap 09 as far as possible.
10. Store the adjustment strap in the case of the adjusting button 26.
11. Pull the shoulder pads 19 through the slots 40 to the front.
12. Remove the shoulder pads 19 from the shoulder belts 08 and put them in the stow-pocket on the backside of the seat.
13. Open the harness buckle 21 (press the red release button)
14. Fold the upper part of the rear cover to the top.
15. Open the left and right poppers 42 on the lower part of the cover 43 and lift the cover piece to the front. Slide the buckle latches 20 down into the appropriate slots.
16. Roll the shoulder belts 08 together and place them also into the storage compartment.
17. Fold the two cover parts to the rear and lock the poppers 42 on the left and right side of the cover backside.
18. Pull the recline handle while pressing into the recline position (forward position).
19. Pull the elastic strip 44 over the harness buckle 21.
20. Grasp the metal plate 33 from underneath and turn it into a vertical position.
21. Push upwards and slide the metal plate 33 through the slot 34.
22. Remove the harness buckle 21 with the crotch pad 32 and store it in the stow-pocket 14.

9. REFITTING THE 5 POINT HARNESS



1. Reach into the adjustment handle 12 on the back of the headrest 07 and push the headrest into the lowest position.
2. Lift the upper part of the headrest cover.
3. Open the left and right buttons on the lower part of the cover 43 and lay the cover piece on the seating area.
4. Take the shoulder belts 08 and the buckle latches 20 from the storage compartment 47 and unroll the shoulder belts.
5. Fold back the two cover pieces and close the left and right poppers 42 on the lower part of the cover.

Should the child seat not be in the most reclined position:
Press the recline handle so that the seat is in its most upright position.

6. Take the harness buckle 21 and the shoulder pads 19 from the stow-pocket 14 on the backside of the seat.
7. Refitting buckle and belly pad: pull the elastic strip 44 in the seating area towards you. Group 1 (9-18 kg) use the belt slot closest to the backrest (a), for Group 2 (15-25 kg) use the one furthest away (b).
8. Take the harness buckle 21 and hold the metal plate 33 vertically. Push it with the narrow side upwards through the belt slot (a) or (b) into the seat shell.
9. Ensure that the metal plate 33 is in a horizontal position and check the correct fitting of the metal plate by pulling up on the crotch pad 32 several times.
10. Guide the two buckle latches 20 together and engage them before putting them into the harness buckle 21 - this should make a cklicking noise.

⚠ CAUTION! The lap belts must not be twisted or swapped.

11. Pull the shoulder pads 19 onto the shoulder belts 08 ensuring there are no twists. Allign the two loops of the shoulder belts 08 and strap loops of the shoulder pads 19.
12. Pull the shoulder belts 08 and the strap loops of the shoulder pads 19 through the slots 40.

Tip: Fold up the rear cover part.

13. Pull the strap loops of the shoulder pads 19 onto the plastic extensions 41 of the shoulder belt height adjuster 10 .Tip: the strap loops of the shoulder pads should be the lower loop.
14. Fold the upper part of the cover downwards.

⚠ CAUTION! The shoulder belts 08 must not be twisted or swapped.

15. Take the connecting piece 39 from the provided storage on the backside of the child seat.
16. Hook the shoulder belts 08 back onto the connecting piece 39. The left loop on the left arm of the connecting piece and the right loop on the right arm.
17. Pull slowly on the adjustment strap 09 and at the same time push the connecting piece 39 between backrest and the provided storage of the connecting piece.

10. REMOVAL OF THE CHILD SEAT

⚠ Caution: Remove the child seat from the vehicle. The child seat must never be transported in the car if it is not properly secured.

Group 1 (ISOFIX & Top Tether)

1. To release the ISOFIX fastening, squeeze the green safety button and the red release button together,first on one side, then on the other.
2. To release the TopTether anchoring loosen the belt by lifting the metal tongue of the adjuster away from the belt. Then take the spring hook out of the anchoring point.
3. Put the connector protection on the ISOFIX.

Group 2 (3-Point-Belt & Top Tether)

1. Open the buckle of the vehicle seat belt and take the diagonal belt with a short pull out of the belt lock-off. This countermovement releases the interior clamping of the belt lock-off and the clamping lever is now easy to open.
2. To release the TopTether anchoring loosen the belt by lifting the metal tongue of the adjuster away from the belt. Then take the spring hook out of the anchoring point.

Group 3A (ISOFIT)

1. To release the ISOFIT fastening, squeeze the green safety button and the red release button together,first on one side, then on the other.
2. Put the connector protection on the ISOFIX.

Group 3B (3-Point-Belt)

1. Unbuckle the vehicle seat belt.

9 – 36 kg
9 m ~ 12 y

Britax | Römer

XTENSAFIX

GB

User instructions

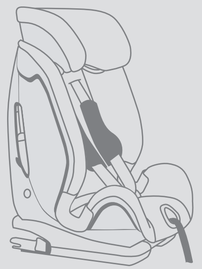

www.britax.eu

EDI-NR.: 2000009868

http://vehicules-de-secours-et-de-karuhazak.hu

6. PREPARATORY WORK

Please read the chapter with your desired installation method in chapter 7 first.

6.1 Prepare ISOFIX

1. If your vehicle is not equipped with the ISOFIX insert guides as standard, clip the two insert guides 02 which are included with the seat* with the cut-out facing upwards onto the two ISOFIX attachment points 01 of your vehicle.

TIP: The ISOFIX attachment points are located between the surface and the backrest of the vehicle seat.

2. Move the head restraint on the vehicle seat to the upper position.

3. Pull the grey fabric loop 03 to pull out both locking arms 15 until you hear a clicking sound which indicates they are fully engaged.

4. On both sides of the seat squeeze the green safety button 04 and the red release button 05 together and remove the connector protection 06.

* The insert guides make it easier to install the child safety seat with the aid of the ISOFIX attachment points and prevent damage to the seat covering. When not in use, they should be removed and stored in a safe place. On vehicles with a folding backrest the insert guides must be removed before the backrest is folded.
Any problems which occur are usually caused by dirt or foreign objects on the insert guides and on the hooks. Clean off any dirt or foreign objects to remedy this type of problem.

6.2 Adjusting the headrest with 5-point harness

A correctly adjusted headrest 07 ensures optimal protection for your child in the safety seat:
The headrest 07 must be adjusted so that the shoulder belts 08 are at the same level as your child's shoulders or slightly above.

⚠ **CAUTION!** The shoulder belts 08 must not run behind the back of the child or at ear height or above the ears.

The shoulder belts are adjusted as follows:

1. Loosen the 5 point harness 38 of the child seat as much as possible.
Backside of the child seat:
2. Press the button of the shoulder belt height adjuster 10 at the rear of the seat shell and tilt the shoulder belt height adjuster 10 towards you.
3. Slide the shoulder belt height adjuster 10 to select the correct height of the shoulder belts 08 and engage it in the positon that fits for your child by releasing the button.

6.3. Adjusting the headrest

A correctly adjusted headrest 07 ensures that the diagonal seat belt section 11 is optimally positioned, and gives your child the optimal protection.
The headrest 07 must be adjusted so that there is a space two fingers wide between the headrest 07 and your child's shoulders.

To adjust the height of the headrest to fit your child:

1. Reach into the adjustment handle 12 on the back of the headrest 07 and pull it towards you.
This unlocks the headrest.
2. You can now move the unlocked headrest 07 to the desired height. As soon as you release the adjustment handle 12 the headrest 07 will lock into place.
3. Place the child seat on the vehicle seat.
4. Have your child sit down in the child seat and check the height.Repeat this process unti the headrest 07 is at the optimal height.

7. INSTALLATION

A1 GROUP 1 (9-18 kg)
With ISOFIX + Top Tether + 5-point harness

1. Make sure that the child seats 5-point harness is installed correctly (see section 9).
2. Follow the steps in section 6.1
3. Follow the steps in section 6.2
4. Take the Top Tether 13 from the stow-pocket 14 and lay it over the child seat.
5. Place the child seat facing in the direction of travel on the vehicle seat.

6. Grasp the child seat with both hands and slide the two locking arms 15 firmly into the insert guides 02 until the locking arms engage with a clicking noise on both sides. The green ISOFIX safety button 04 must now be visible on both sides.

⚠ **CAUTION!** The locking arms are only correctly engaged if both of the ISOFIX safety buttons 04 are completely green.

7. Push the child seat towards the backrest applying firm, even pressure on both sides.

8. Shake the child safety seat to make sure it is safely attached and re-check to the green safety buttons 04 to make sure that both of them are completely green.

9. Take the Top Tether 13 and press the metal tongue 16 away from the strap to lengthen the strap and pull the Top Tether 13 by the snap hook 17 until it makes a V-shape.
10. Guide the Top Tether 13 on the left and right-hand sides past the headrest.

11. Hook the snap hook 17 into the Top Tether anchoring point recommended in your vehicle owner's guide.

⚠ **CAUTION!** Be sure not to use the luggage hook instead of the Top Tether point. Check your vehicle and look for this sign:

12. Tension the strap of the Top Tether 13 until the tension indicator 18 turns green and the Top Tether 13 is tightly tensioned.
13. Follow the steps in section [securing your child with 5-point harness].

SECURING YOUR CHILD WITH 5-POINT HARNESS

1. Open the harness buckle 21 (press red button)
2. Press the adjusting button 26 and at the same time pull both shoulder belts 08 forwards. Do not pull on the shoulder pads 19 .
3. Have your child sit down in the child seat.

4. Guide the two buckle latches 20 together and engage them before putting them into the harness buckle 21 - this should make a clicking noise.

Pull on the adjusting strap 09 until the harness lies flat and is close against your child's body.

⚠ **CAUTION! Pull out the adjusting strap to the front.**

⚠ **CAUTION! The hip straps 27 must be positioned as low as possible over your child's hips.**

⚠ **For the safety of your child, before every journey in the car check that...**
- the child safety seat is engaged on both sides with the ISOFIX locking arms 15 in the ISOFIT attachment points 01 and that both green safety buttons 04 are completely green;
- the child seat is securely fastened;
- the Top Tether 13 is tightly tensioned over the backrest of the car seat and the tension indicator 18 is green;
- the straps of the child safety seat are close to the body without constricting the child;
- the shoulder belts 08 are correctly adjusted and the straps are not twisted;
- the shoulder pads 19 are in the right position on your child's body;
- the buckle latches 20 are engaged in the harness buckle 21.

⚠ **Caution:** If your child attempts to open the green ISOFIX safety buttons 04 or the harness buckle 21 , make sure to stop at the earliest opportunity. Check that the child safety seat is correctly attached and make sure that your child is properly secured. Teach your child about the dangers involved.

To remove the child seat follow the steps in section 10

B1 GROUP 2 (15-25 kg) - EXTENDED HARNESS
With vehicle belt + Top Tether + 5-point harness

1. Make sure that the child seats 5-point harness is installed correctly (see section 9)
2. Make sure that the child seats metal plate is in the right position (see section 9 step 7)
3. Follow the steps in section 6.2
4. Take the Top Tether 13 from the stow-pocket 14 and lay it over the child seat.

5. Place the child seat facing in the direction of travel on the vehicle seat.
6. Pull the vehicle belt 22 out and guide it through the belt guides 23 of the child seat. Make sure that the belt is not twisted.

7. Engage the buckle tongue in the vehicle seat buckle 29 CLICK!

8. On the side opposite the car seat belt buckle, swivel clamping lever 24 down and insert diagonal belt in belt lock-off 25.
9. Apply your body weight to the child seat (kneel into the seat). At the same time pull the diagonal belt strongly to tighten (hold tension) and swivel the clamping lever 24 upwards until it engages.

10. To re-tension pull the diagonal belt whilst the belt lock-off 25 is closed.

11. Take the Top Tether 13 and press the metal tongue 16 away from the strap to lengthen the strap and pull the Top Tether 13 by the snap hook 17 until it makes a V-shape.
12. Guide the Top Tether 13 on the left and right-hand sides past the headrest.

13. Hook the snap hook 17 into the Top Tether anchoring point recommended in your vehicle owner's guide.

⚠ **CAUTION!** Be sure not to use the luggage hook instead of the Top Tether point. Check your vehicle and look for this sign:

14. Tension the strap of the Top Tether 13 until the tension indicator 18 turns green and the Top Tether 13 is tightly tensioned.
15. Follow the steps in section [securing your child with 5-point harness].

SECURING YOUR CHILD WITH 5-POINT HARNESS

1. Open the harness buckle 21 (press red button)
2. Press the adjusting button 26 and at the same time pull both shoulder belts 08 forwards. Do not pull on the shoulder pads 19 .
3. Have your child sit down in the child seat.



4. Guide the two buckle latches 20 together and engage them before putting them into the harness buckle 21 - this should make a clicking noise.

Pull on the adjusting strap 09 until the harness lies flat and is close against your child's body.

⚠ **CAUTION! Pull out the adjusting strap to the front.**

⚠ **CAUTION! The hip straps 27 must be positioned as low as possible over your child's hips.**

⚠ **For the safety of your child, before every journey in the car check that...**
- the child seat is firmly installed in the vehicle.
- the belt is not twisted.
- the tongue and the buckle of the vehicle seat belt are not positioned in the belt guides of the child seat.
- the Top Tether 13 is tightly tensioned over the backrest of the car seat and the tension indicator 18 is green;
- the diagonal belt is only clamped by the lock-off which is located on the opposite side from the car seat belt buckle.
- the straps of the child safety seat are close to the body without constricting the child;
- the shoulder belts 08 are correctly adjusted and the straps are not twisted;
- the shoulder pads 19 are in the right position on your child's body;
- the buckle latches 20 are engaged in the harness buckle 21.

⚠ **CAUTION!** If your child attempts to open the harness buckle 21, make sure to stop at the earliest opportunity. Check that the child safety seat is correctly attached and make sure that your child is properly secured. Teach your child about the dangers involved.

To remove the child seat follow the steps in section 10

C1 GROUP 2 (15-25 kg) & GROUP 3 (22-36 kg)
With ISOFIT + vehicle belt

1. Make sure that the child seats 5-point harness is removed correctly (see section 8)
2. Follow the steps in section 6.1
3. Follow the steps in section 6.3
4. Place the child seat facing in the direction of travel on the vehicle seat.

5. Push both ISOFIT locking arms 15 into the insert guides 02 , until the ISOFIT locking arms engage on both sides. „CLICK!"

⚠ **CAUTION!** The locking arms are only correctly engaged if both of the green safety buttons 04 are completely green.

6. Push the child seat towards the backrest applying firm, even pressure on both sides.

7. Shake the child safety seat to make sure it is safely attached and re-check to the green safety buttons 04 to make sure that both of them are completely green

8. Have your child sit down in the child seat.
9. Pull out the vehicle seat belt and guide it in front of your child to the vehicle seat buckle 29.

⚠ **CAUTION!** Do not twist the belt.

10. Engage the buckle tongue in the vehicle seat buckle 29 CLICK!

11. Place the diagonal seat belt section 11 and lap belt section 28 on the side of the vehicle seatbelt buckle 29 under the armrest and into the light red belt guide 23 of the seat cushion.

12. ⚠ **CAUTION!** The vehicle seatbelt buckle 29 must not be positioned between the light red belt guide 23 and the armrest.

13. Place the lap belt section 28 on the other side of the seat cushion in the light red belt guide 23.

⚠ **CAUTION!** The lap belt section 28 must lie as low as possible over your child's hips on both sides



14. Guide the diagonal seat belt section 11 into the dark red belt holder 30 of the headrest 07 until it lies completely in the belt holder 30 and is not twisted.
Tip! If the backrest 31 conceals the belt holder 30, you can adjust the headrest 07 upwards. The diagonal seat belt section 11 can now be easily inserted. Now return the headrest 07 to the proper height.



15. Make sure that the diagonal seat belt section 11 runs over your child's shoulder bone, and not in front of his or her neck.
Tip! You can still adjust the height of the headrest 07 again here in the vehicle.

⚠ **CAUTION!** The diagonal seat belt section 11 must run diagonally backward. You can adjust the course of the belt with your vehicle's adjustable belt deflector.

⚠ **CAUTION!** The diagonal seat belt section 11 must never lead forward to the vehicle's belt deflector.
In this case, only use the child seat on the rear seat.

⚠ **For the safety of your child, before every journey in the car check that...**
- the child safety seat is engaged on **both** sides with the ISOFIT locking arms 15 in the ISOFIT attachment points 01 and that both green safety buttons 04 are completely green;
- the child safety seat is securely fastened;
- the lap belt section 28 runs through the light red belt guides 23 on both sides of the seat cushion,
- the diagonal seat belt section 11 on the side of the vehicle seatbelt buckle 29 also runs through the light red belt guide 23 of the seat cushion,
- the diagonal seat belt section 11 runs through the dark red belt holder 30 of the headrest,
- the diagonal seat belt section 11 runs diagonally backward,
- the straps are tight and **not** twisted,
- the vehicle seatbelt buckle 29 is not positioned between the light red belt guide 23 and the armrest of the seat cushion.

⚠ **Caution:** If your child attempts to open the ISOFIT safety buttons 04 or the harness buckle 21, make sure to stop at the earliest opportunity. Check that the child safety seat is correctly attached and make sure that your child is properly secured. Teach your child about the dangers involved.

To remove the child seat follow the steps in section 10

C2 GROUP 2 (15-25 kg) & GROUP 3 (22-36 kg)
With vehicle belt

1. Make sure that the child seats 5-point harness is removed correctly (see section 8)
2. Follow the steps in section 6.3
3. Pull out the vehicle seat belt and guide it in front of your child to the vehicle seat buckle 29.

⚠ **CAUTION!** Do not twist the belt.

4. Engage the buckle tongue in the vehicle seat buckle 29. CLICK!

5. Place the diagonal seat belt section 11 and lap belt section 28 on the side of the vehicle seatbelt buckle 29 under the armrest and into the light red belt guide 23 of the seat cushion.

⚠ **CAUTION!** The vehicle seatbelt buckle 29 must not be positioned between the light red belt guide 23 and the armrest.



6. Place the lap belt section 28 on the other side of the seat cushion in the light red belt guide 23.

⚠ **CAUTION!** The lap belt section 28 must lie as low as possible over your child's hips on both sides.

7. Guide the diagonal seat belt section 11 into the dark red belt holder 30 of the headrest 07 until it lies completely in the belt holder 30 and is not twisted.Tip! If the backrest 31 conceals the belt holder 30, you can adjust the headrest 07 upwards. The diagonal seat belt section 11 can now be easily inserted. Now return the headrest 07 to the proper height.

8. Make sure that the diagonal seat belt section 11 runs over your child's shoulder bone, and not in front of his or her neck. Tip! You can still adjust the height of the headrest 07 again here in the vehicle.

⚠ **CAUTION!** The diagonal seat belt section 11 must run diagonally backward. You can adjust the course of the belt with your vehicle's adjustable belt deflector.

⚠ **CAUTION!** The diagonal seat belt section 11 must never lead forward to the vehicle's belt deflector. In this case, only use the child seat on the rear seat.

⚠ **For the safety of your child, before every journey in the car check that...**
- the child safety seat is securely fastened;
- the lap belt section 28 runs through the light red belt guides 23 on both sides of the seat cushion,
- the diagonal seat belt section 11 on the side of the vehicle seatbelt buckle 29 also runs through the light red belt guide 23 of the seat cushion,
- the diagonal seat belt section 11 runs through the dark red belt holder 30 of the headrest,
- the diagonal seat belt section 11 runs diagonally backward,
- the straps are tight and **not** twisted,
- the vehicle seatbelt buckle 29 is not positioned between the light red belt guide 23 and the armrest of the seat cushion.

⚠ **CAUTION!** If your child attempts to open the harness buckle 21, make sure to stop at the earliest opportunity. Check that the child safety seat is correctly attached and make sure that your child is properly secured. Teach your child about the dangers involved.

To remove the child seat follow the steps in section 10

http://overokruiesse-baruhaz.hu